
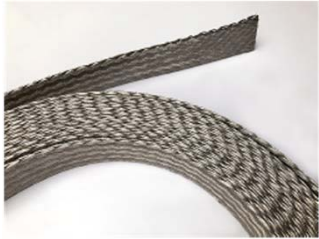


Tresses de masse en cuivre étamé flexibles

Exemple d'installation de tresses de masse en cuivre étamé souples sur des brides de protection de tuyaux


Principe général	Description
	Introduction Les tresses de masse en cuivre étamé sont généralement utilisées pour fournir une protection aux personnes et aux installations en reliant les brides afin d'assurer la continuité électrique.   Comment peut-on vous aider? En tant que fabricant MALTEP Peut produire des tresses de masse adaptées à cet usage. Notre maille tressée est faite de câbles de cuivre de petit diamètre (0.15 à 0.20 mm) et garanti une très faible résistance tout en étant flexible, Ce qui la rend facile à installer.

Présentation du montage et exigences de fabrication.

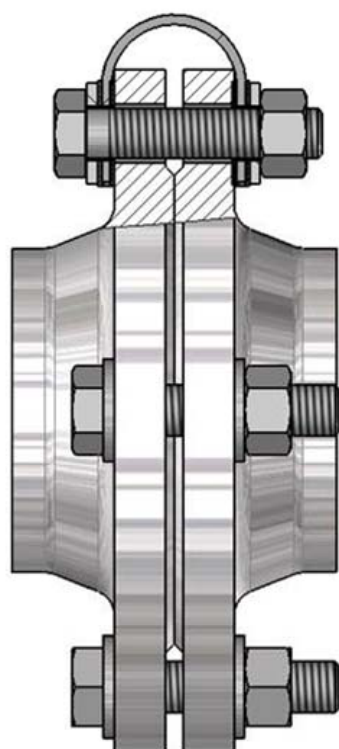

Pour fabriquer votre tresse de terre il nous faut:

- ✓ Le **type de tresse** (Ronde ou plate)
- ✓ La **Section de coupe** De la tresse
- ✓ La **Longueur entraxes** (L)
- ✓ Le **Diamètre des trous** de connexion (Dia 1/Dia 2)
- ✓ La **quantité**




Comment estimer la longueur minimale de la tresse de masse?

$$L = D - K + \pi \left(E + \frac{e}{2} \right)$$

Where

L : Longueur entraxe (mm)
D : Diamètre de la bride (mm)
K : Distance au centre de boulons (mm)
E : Epaisseur de la bride (mm)
e : Epaisseur du joint de bride (mm)

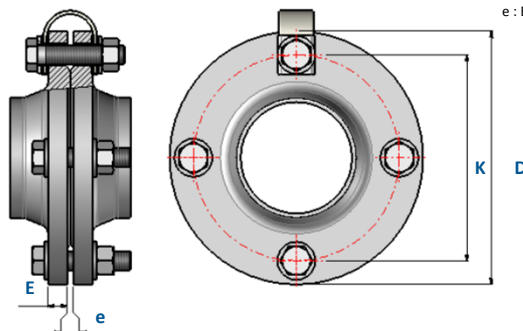

Informations utiles



Découvrez notre **configurateur de tresses de masse en ligne**

- ✓ **Créez** vos propres tresses de masse
- ✓ **Envoyez** les à notre équipe technico-commerciale
- ✓ **Recevez** votre devis

Disponible sur : www.maltep.com/configurator/

